

# HANDLEIDING

## Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2

Security-Vision-Systems




## De event player:


Selecteer een camera door het desbetreffende beeld 1 keer aan te klikken met de muis. Rondom het live beeld verschijnt een **geel** kader om aan te geven dat deze camera geselecteerd is.



Klik op de “**player mode**” knop in de menu balk.




Vervolgens worden de **player** functie zichtbaar op het scherm (linker kant). Rechts boven in het geselecteerde camera beeld verschijnt het recorder symbol. De overige camera's geven nog een live beeld (multi view).

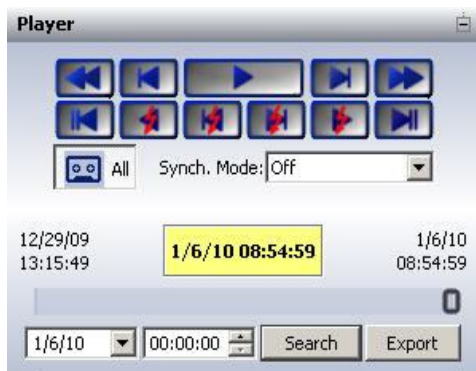

## Het zoeken op datum en tijd:


Klik op de “**pull down**” knop in het player menu en klik vervolgens op de datum waar de beelden van terug gezocht moeten worden.

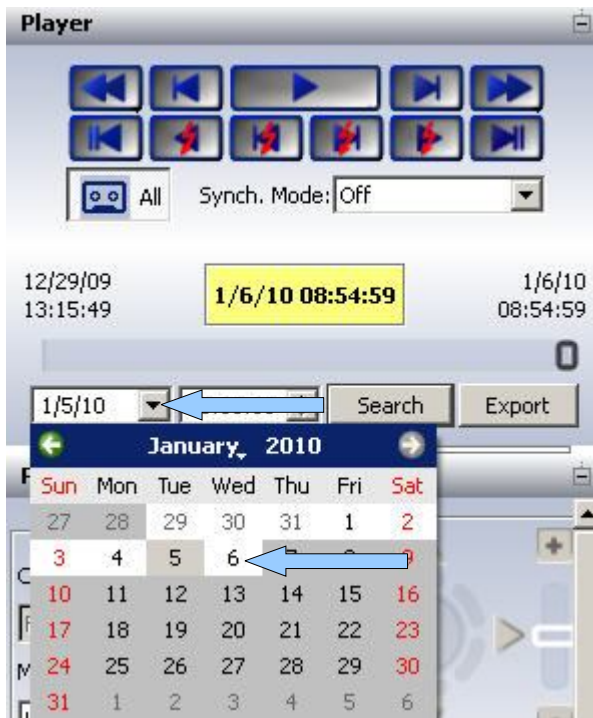

Vul daarna de gewenste tijd in en klik op de “**search**” knop.





Gebruik vervolgens de **player** knoppen om eventuele opgeslagen beelden af te spelen.

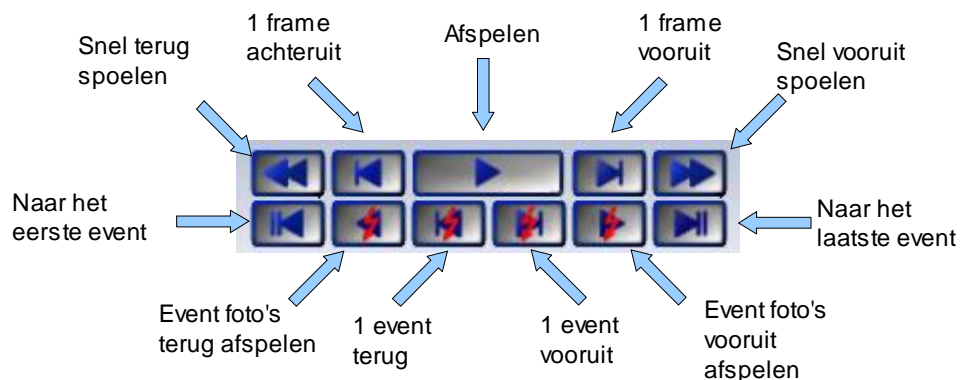

Klik eventueel in een scherm met meerdere camera's op de “full screen” knop om het beeld te vergroten.




Om het beeld in te zoomen, uit te zoomen, pannen en tilten is het mogelijk om de virtuele joystick te gebruiken. Open de PTZ controls en selecteer “Image Area”. De virtuele joystick wordt geactiveerd.

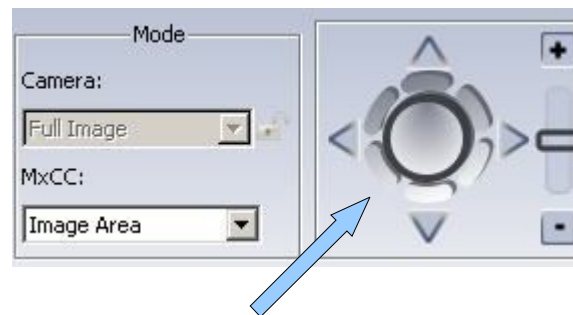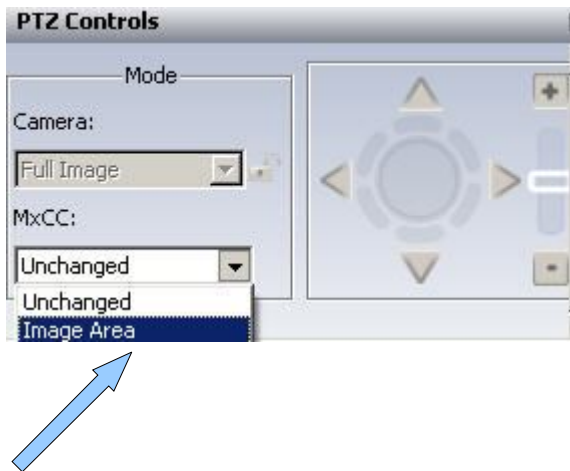


## Het archiveren van gebeurtenissen:

Zoek d.m.v. de player het begin van de gebeurtenis op.

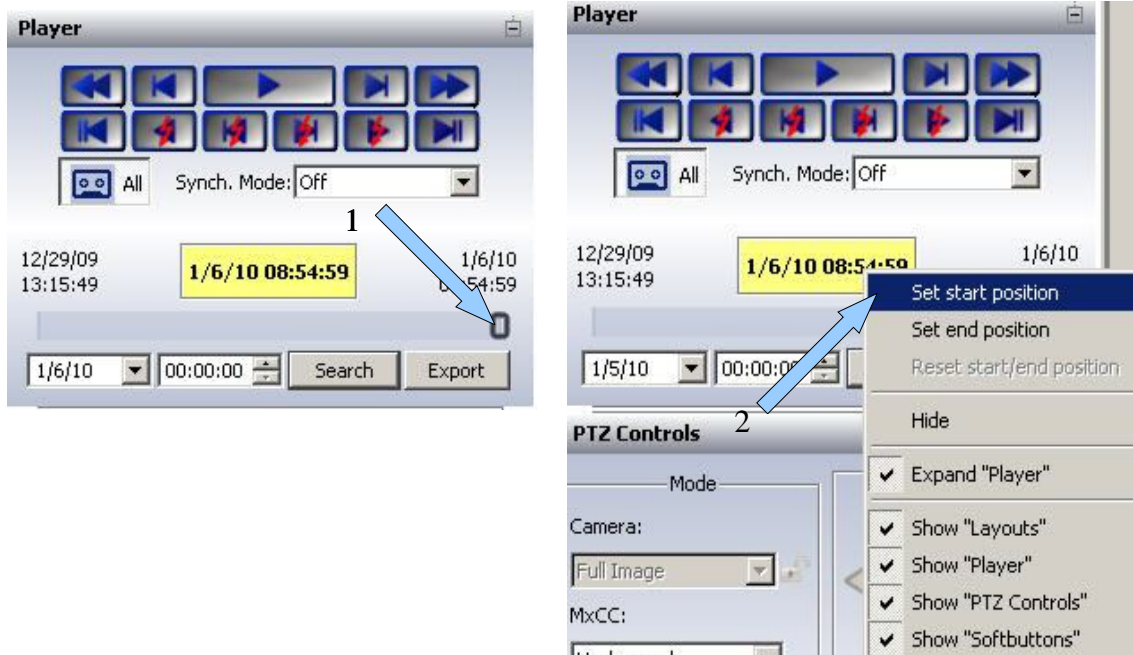


Klik met de rechter muis knop op de verticale voortgang indicator (1) en klik **“set start position”** aan (2).

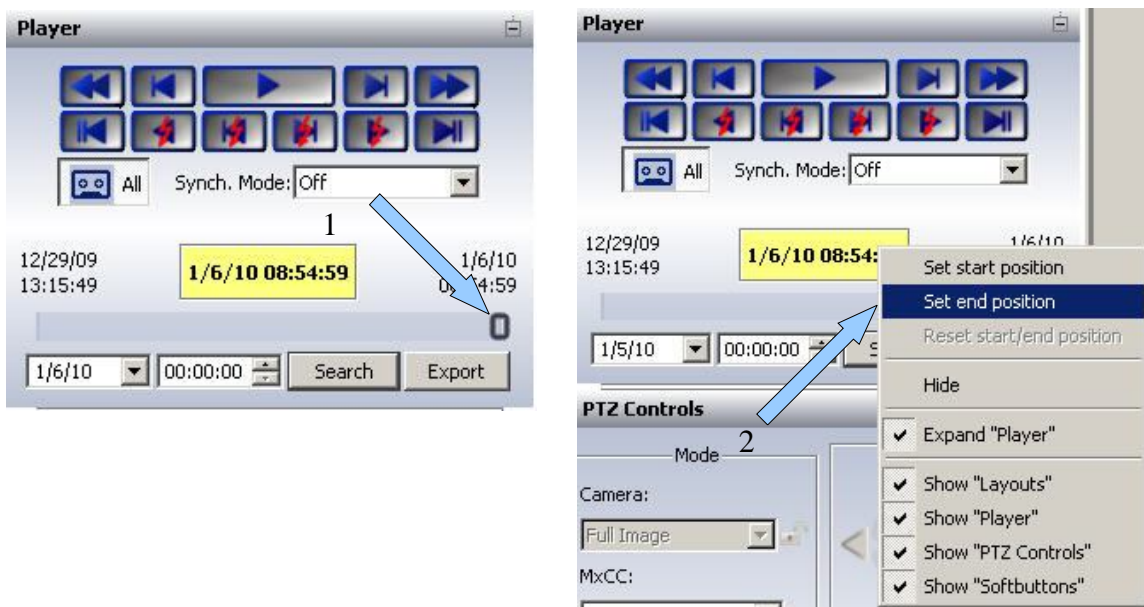


Klik op de “play” knop om de gebeurtenis af te spelen. Klik weer op de “play” knop (betekend stop) als de gebeurtenis is afgespeeld. Klik met de rechter muis knop op de verticale voortgang indicator (1) en klik **“set end position”** aan (2).

Klik op de “**export**” knop.

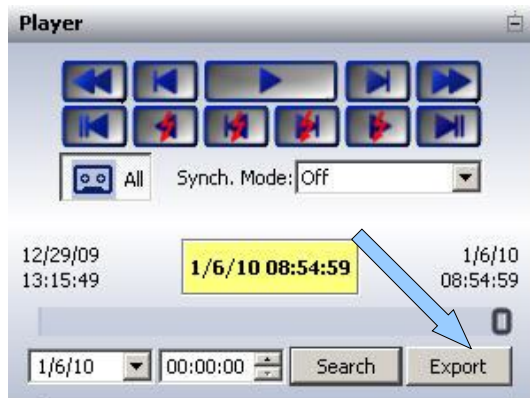


### Exporteren naa MxPeg clip(s):

Selecteer MxPeg clip(s) en klik op settings.

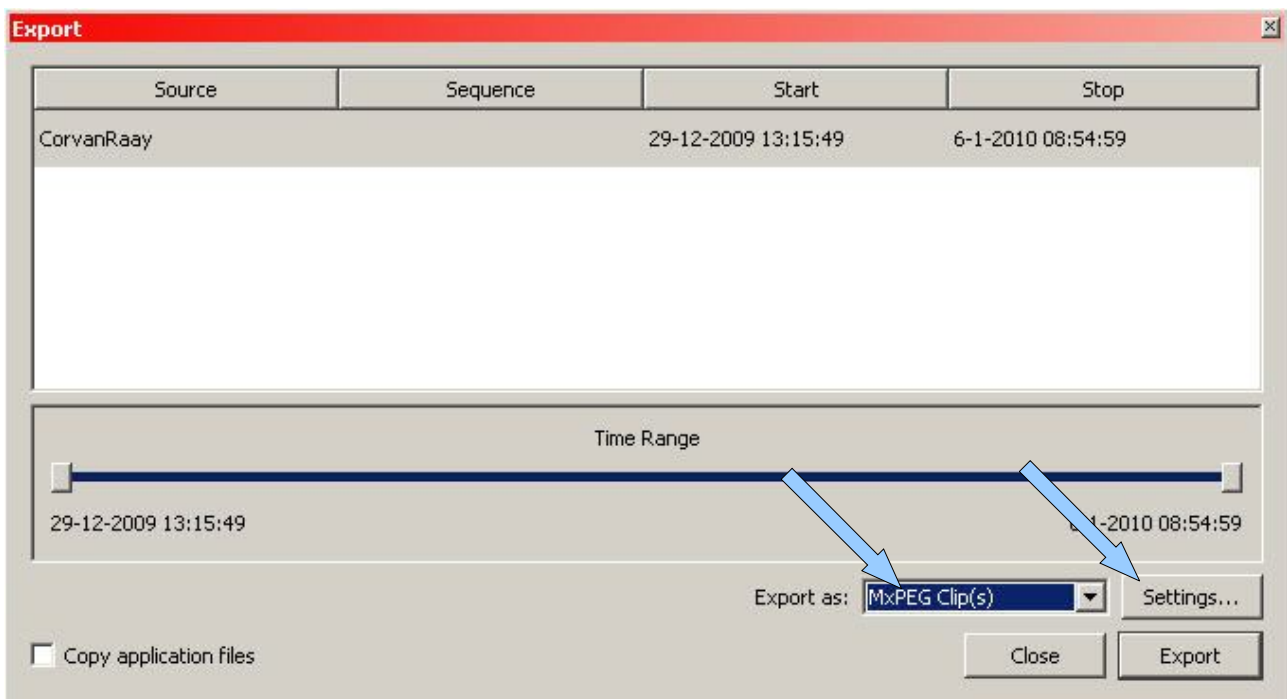


Vink Custom Size aan en vul het gewenste aantal MB's van het bestand in en klik vervolgens op OK.

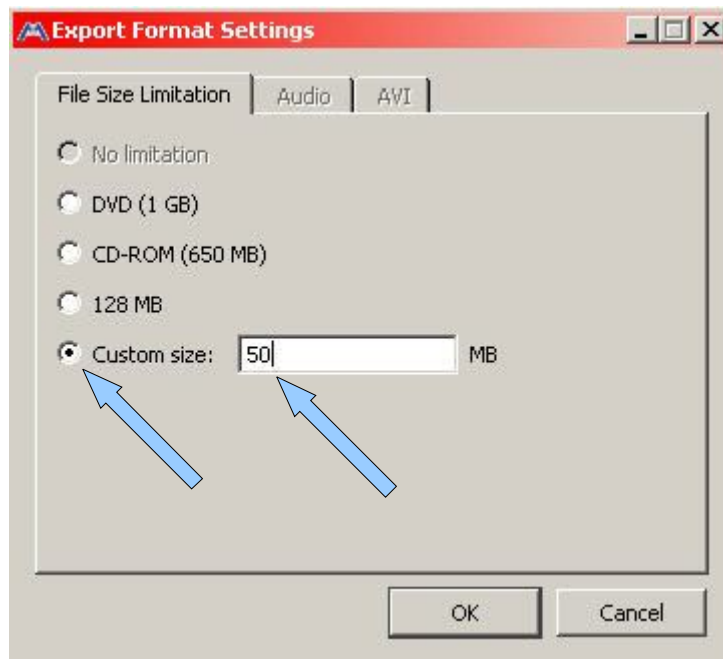

Wij adviseren om de grote van de clip niet al te groot te maken. Dit omdat het exporteren van het bestand dan te lang gaat duren. Als de gebeurtenis groter is dan het opgegeven aantal MB's, dan maakt MxCC er automatisch twee of meerdere bestanden van die weer aan elkaar gezet worden bij het afspelen ervan.

MxPeg clips kunnen alleen afgespeeld worden in de Mobotix Control Center en niet in de standaard media players. Vink daarom het vakje “**Copy application files**” aan.

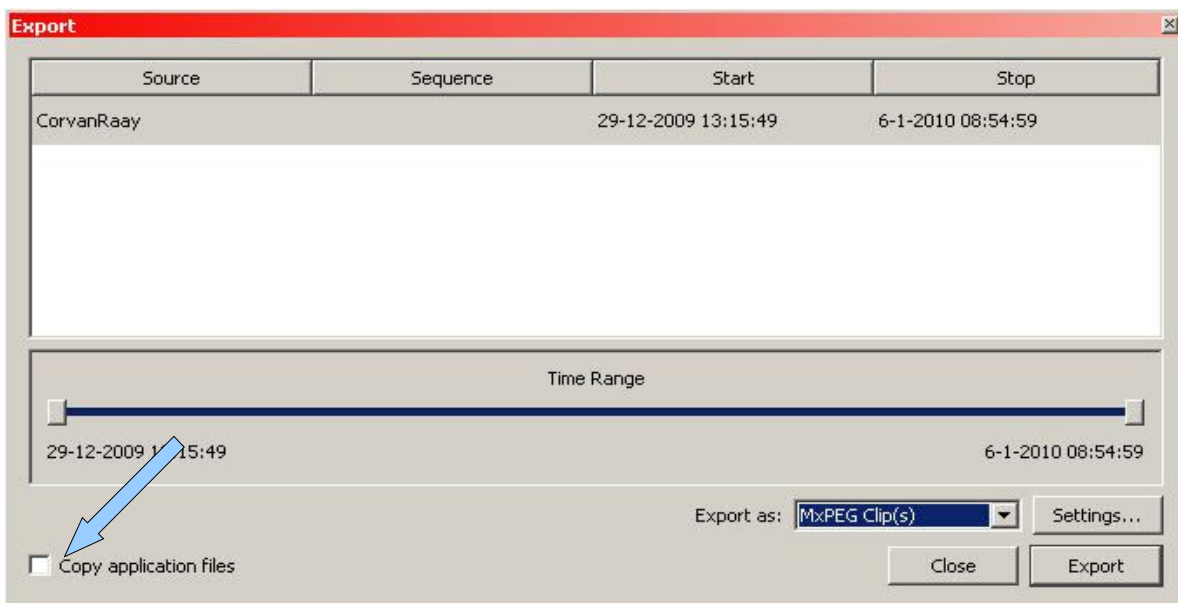

Nu zal de export ook het hele MxCC programma kopiëren naar de directory.

Klik op “**export**” . Blader naar de gewenste directory (1). Geef de clip een bestandsnaam (2) en klik op Save (3).

